


הוראות הרכבה שרפרף CA337

1. הכינו לפניכם את החלקים הבאים:

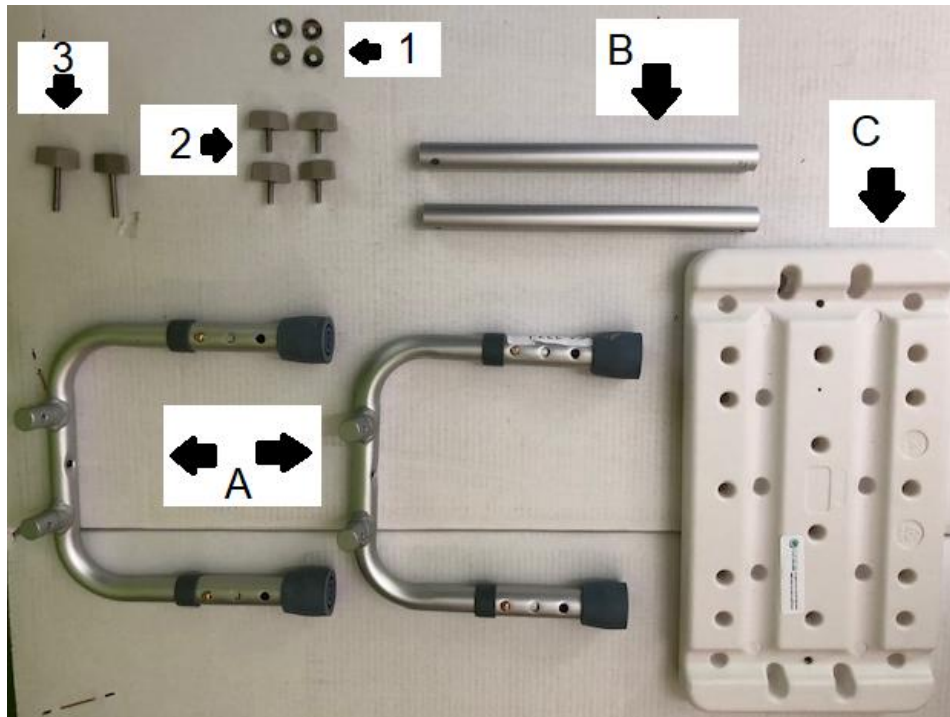


- A – רגליות השרפרף (2 יח')
- B – מוטות חיבור לרגליות (2 יח')
- C – מדרג השרפרף
- 1 – דיסקיות מתכת (4 יח')
- 2 – ברגי פרפר קצרים (4 יח')
- 3 – ברגי פרפר ארוכים (2 יח')


2. הכניסו את מוטות החיבור לרגליות (B) לתוך רגליות השרפרף (A):



3. הכניסו את דיסקיות המתכת (1) לתוך ברגי הפרפר הקצרים (2) והבריגו אותם בארבעת נקודות החיבור.

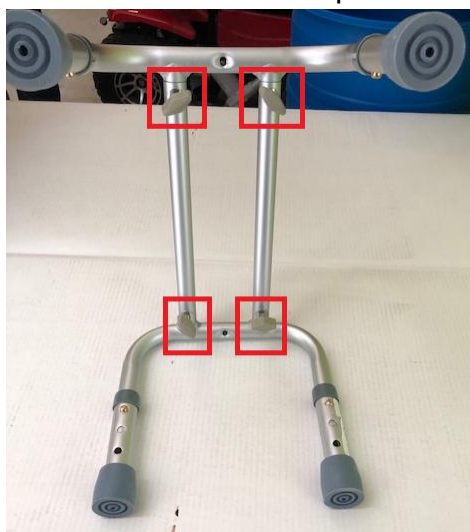

4. הניחו את הבסיס המורכב על מדרך השרפרף (C) והבריגו את ברגי הפרפר הארוכים בשתי נקודות החיבור.

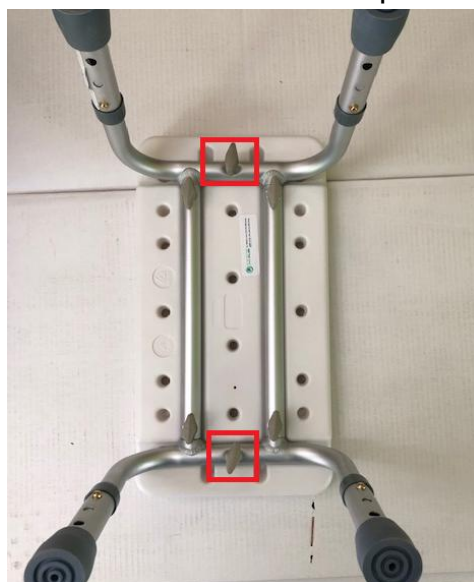

5. השרפרף מוכן לשימוש:

